

### EINBAUBESCHEINIGUNG

Der Installateur bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Alarmanlage in dem genannten Fahrzeug persönlich nach den Vorgaben des Herstellers eingebaut hat.

Von:

Verkauft am:

Produktartikel :

Alarmanlage :

Fahrzeug:

**GEMINI Technologies S.r.l.**

Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia

Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080

[www.gemini-alarm.com](http://www.gemini-alarm.com)

ISO 9001 Certified Company



# Sirene 025/24

## INSTALLATIONSHANDBUCH

D



Made in Italy

AC3010 Rev.00 - 05/22

D

### 1.0 - SIRENE 025/24

Eigenversorgte, vollständige dichte elektronische Sirene mit hoher Schallleistung, die schnell und einfach im Motorraum des Fahrzeugs installiert werden kann.

### 2.0 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Den Minuspol der Batterie abtrennen und erst nach der Montage wieder anschließen.

PIN STECHER	FUNKTION	FARBE DES DRAHTS
1	Plus Stromversorgung, +24V	SCHWARZ markiert "R"
2	Masse Stromversorgung	SCHWARZ markiert "M"
3	Alarめingang	SCHWARZ markiert "L"
4	Aktivierung/Deaktivierung Sirene	SCHWARZ markiert "S"

Den schwarzen Draht markiert „R“ an einen immer vorhandenen Pluspol anschließen (z.B. den Pluspol der Batterie oder eine Abzweigung davon).

Den schwarzen Draht markiert „M“ an eine Masse anschließen (z.B. den Metallrahmen des Fahrzeugs).


Den schwarzen Draht markiert „L“ an den Draht anschließen, der in Ruhestellung ein negatives Signal liefert, das im Fall eines Alarms abfällt (BLAU Draht).

Den schwarzen Draht markiert „S“ an den ROSA Draht der Alarmanlage anschließen (falls vorhanden).

Bei anderen Anwendungen aktiviert das Vorhandensein von 12 V auf diesem Draht die Sirene. Das Fehlen von 12 V deaktiviert die Sirene.

**HINWEIS:** Sollte es notwendig sein, an der Sirene zu arbeiten, muss dabei beachtet werden, dass nach dem Abschalten der Alarmanlage der Schutz gegen das Durchschneiden der Kabel noch 4 Minuten lang aktiv bleibt.

Entzieht man also innerhalb dieser Zeit die Stromversorgung, ertönt die Sirene so lange, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird oder bis 10 Alarmzyklus von jeweils 30“ abgelaufen sind, wie von der geltende Gesetzgebung vorgeschrieben ist.

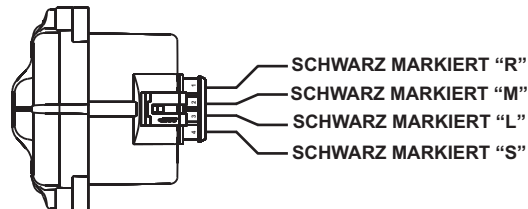


### 3.0 - ANBRINGUNG UND BEFESTIGUNG

Verwenden Sie die mitgelieferten Bügel und Schrauben, um der Sirene werden die mitgelieferten verwendet. Zur Installation muss ein fester Teil des Autos gewählt werden, der sich nicht in der Nähe von Wärmequellen und Teilen in Bewegung befinden darf. Dabei ist das Montageschema zu beachten.

- Der Metallbügel für die Befestigung sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite angebracht werden kann.
- Der Alarm mit der Haube nach unten angebracht werden muss, sie darf jedenfalls nicht direkt nach oben zeigen.

Mit einer Spitze 3mm ein Loch bohren, dabei darauf achten, die dahinter liegenden Teile nicht zu beschädigen.

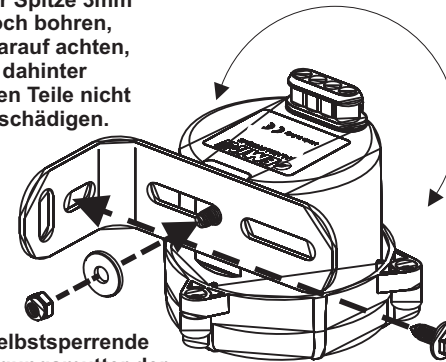

Die selbstsperrende Befestigungsmutter der Sirene gut festziehen.

Die Befestigungsschrauben gut festziehen.

