

CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE

Il sottoscritto installatore certifica di aver eseguito personalmente l'installazione del sistema d'allarme sul veicolo descritto qui di seguito, come da istruzioni del fabbricante.

Da :

Venduto il :

Tipo di prodotto :

Allarme :

Veicolo:

GEMINI Technologies s.r.l.

Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia

Tel. +39 0332 943211

www.gemini-alarm.com

Azienda Certificata ISO 9001



SIRENA 025/24

MANUALE DI INSTALLAZIONE



Made in Italy

AC3010 Rev.00 - 05/22



1.0 - SIRENA 025/24

Sirena elettronica auto-alimentata, completamente stagna, ad alta potenza sonora studiata per essere installata in modo rapido e semplice all'interno del vano motore del veicolo.

2.0 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Staccare il polo negativo della batteria e ricollegarlo solo a montaggio ultimato.

PIN CONNETTORE	FUNZIONE	COLORE FILO
1	Positivo alimentazione +24V	NERO marcato "R"
2	Massa alimentazione	NERO marcato "M"
3	Ingresso allarme	NERO marcato "L"
4	Inserimento/disinserimento sirena	NERO marcato "S"

Collegare il filo NERO marcato "R" ad un positivo sempre presente (es. polo positivo della batteria o una sua derivazione).


Collegare il filo NERO marcato "M" ad una massa (ex. telaio metallico del veicolo).

Collegare il filo NERO marcato "L" al filo che fornisce un segnale negativo non in allarme e che viene a mancare in caso di allarme (filo BLU allarme).

Collegare il filo NERO marcato "S" al filo ROSA dell'allarme (dove disponibile). In altre applicazioni la presenza di un 12V su questo filo fa inserire la sirena. La mancanza del 12V fa disinserire la sirena.

NB: nel caso si rendesse necessario intervenire sulla sirena, si ricorda che, dopo il disinserimento dell'allarme, la protezione contro il taglio cavi resta attiva ancora per 4 minuti.

Pertanto, togliendo alimentazione entro tale tempo, si attiverà la sirena sino al ripristinamento dell'alimentazione o sino al completamento dei 10 cicli di suonata da 30 sec. ciascuno, così come prescritto dalla normativa vigente.

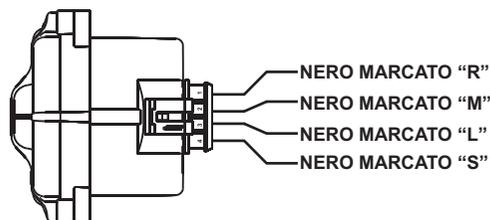

3.0 - POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO

Utilizzare la staffa e le viti fornite in dotazione per ancorare la sirena ad una parte rigida del veicolo lontana da fonti di calore ed organi in movimento (vedi schema di montaggio).

- La staffa di fissaggio può essere posizionata sia dal lato lungo che corto.
- L'altoparlante deve essere rivolto verso il basso in modo da prevenire infiltrazioni d'acqua.

Effettuare un foro con una punta da 3mm, facendo attenzione a non danneggiare le parti retrostanti.

